

## 取扱説明書

(製品保証書付き)

### SDシリーズ

# SD-24

# SD-40

# SD-55

この度は「ドライキャビ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。








- この取扱説明書の7ページ(裏表紙)に製品保証書がありますので、必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。
- ご購入いただきました製品の機種名および製造番号は、銘板シールに記載してあります(銘板シールは本体内部の左側面下部に貼り付けてあります)。

	ページ
安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお読み下さい	2
各部の名称と付属品	3
本体の設置の仕方	4
「ドライキャビ」の正しい使い方	4・5
故障かな?と思った時は	6
仕様	6
ドライユニットの外し方	6
再梱包の仕方	7
保証修理規定	7
製品保証書	7

この製品のドライユニット(除湿装置)には「ペルチェ方式」の技術を採用しており、除湿原理は、半導体結露装置により庫内の水蒸気を吸収・凝縮させて液体とし、庫外の空気中に自然蒸発させます。

誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を区分して説明しています。





お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 <h2>警告</h2>	誤った使い方をする、死亡や重傷を負うおそれのある内容です	 してはいけない内容です
 <h2>注意</h2>	誤った使い方をする、怪我をしたり、家財の損傷を生じるおそれのある内容です	 必ずして下さいという内容です
		 電源プラグをコンセントから抜いて下さい
		 絶対に濡れた手で触れないで下さい
		 分解・改造をしないで下さい

### 警告


異常があった時は直ちに電源プラグを抜く ・ 匂いがする ・ 電源プラグが異常に熱い ・ ドライユニットが異常に熱い ・ 異常な音がある ・ ドライユニットに水や異物が入った	 <b>電源プラグを抜く</b>	コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外の電源は使用しない	電源プラグと差込口にはホコリが溜まるので、定期的に清掃する
 電源プラグは根元まで確実に差し込む	 濡れた手で電源プラグを差し込んだり、抜いたりしない <b>ぬれ手禁止</b>	 電源コードを傷つけない、加工しない、引っ張らない、物を載せたりしない	 電源コードを束ねて使用しない
 本体の上に乗らない、上に重い物を載せない、水の入った容器を置かない	 水のかかる所や湿気が多い所に置かない	 可燃性のある物や危険物、水は入れない	 吸気口や排気口に異物を入れない
	 <b>分解禁止</b>		

### 注意

 本体を不安定な所に置かない	 温度変化の激しい所、直射日光の当たる所、ホコリの多い所に置かない	 本体の裏面には2cm以上の隙間を作る (放熱を妨げないため) 2cm以上あける	 長期間使用しない時は電源プラグを抜く <b>プラグを抜く</b>
---	--	--	---


## 各部の名称

図は SD-40

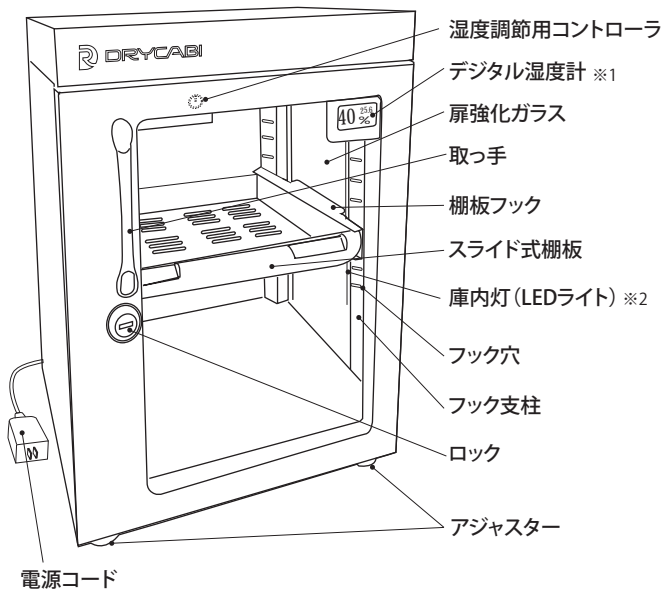

### ※1 デジタル湿度計

本製品の扉右側上部にデジタル湿度計が搭載されています。湿度と温度が表示されます。

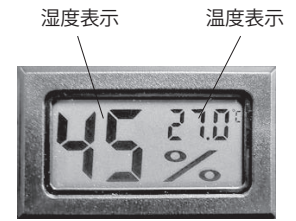

### ※2 庫内灯 (LEDライト)

本製品の庫内右側手前にLEDライトが搭載されています。LEDライトは、扉を開くと点灯し、扉を閉めると消灯します。



※扉を閉めてもLEDが消えない場合は、庫内O印部分の接触ピンを少し手前方向に曲げて調整して下さい。

### 注意

お使いになる前に、製品の破損、損傷がないかをご確認下さい。  
万が一、破損や損傷のあった場合は直ちにご購入店にご連絡下さい。  
梱包材は、破損、損傷のないこと、およびテスト運転の完了を確認するまで捨てないで下さい。  
下記の付属品に不足がないかをご確認下さい。

## 付属品

	SD-24	SD-40	SD-55
棚板/フック	なし	1 / 2本	2 / 4本
キー	2	2	2
キャスター	なし	なし	なし
取扱説明書(本書)	1	1	1

## 湿度計及び「ドライキャビ」についてお願いとご注意

- 防湿庫【ドライキャビ】は、恒温・恒湿槽(温度は±1℃以下、湿度±2～4%RH以下の高精度なもので研究室用、高価です)ではありません。主に、カメラ・レンズのカビ・湿害防止保管では湿度35%～50%RH程度で充分であり、あまり湿度の精度をお気になさる必要はありません。又、アナログ湿度計、デジタル湿度計は温度や湿度条件により精度が変わります。ドライキャビの湿度の確認には、(当社)湿度計で確認して下さい。  
※特に高精度機種をお望みの方、さらに加湿も必要な方はご相談下さい。
- 冷暖房や、昼夜の温度の変化で、庫内の水分量(湿気)が同じでも庫内湿度は変化します。  
温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。(相対湿度)
- 冷暖房、扇風機、等の風が直接ボディや裏面のドライユニットに当たらないところに設置して下さい。
- 防湿庫【ドライキャビ】は屋内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿気90%RH以上の所には置かないで下さい。

## ■ドライキャビは屋内の次のような場所に設置して下さい。

- ・雨や風の当たらない所
- ・床が水平で丈夫な所、振動のない所
- ・冷暖房等の風が直接当たらない所  
(特にボディ裏側のドライユニット)
- ・急激な温度変化のない所
- ・直射日光の当たらない所
- ・ホコリやチリ等の少ない所
- ・ガス等の発生のない所
- ・湿気や水気のない所

## ■放熱のため本体の左右の横、および後部の壁面との間に必ず2cm以上の隙間を開けて設置して下さい。

- ・本体を床に置いた時にガタツキがある場合は、アジャスターを右または左に回して調節して下さい。

# 「ドライキャビ」の正しい使い方

## 〔1〕 棚板の取付方法



棚板フックを、庫内側面のフック支柱のフック穴に差し込み、そこへ棚板を差し込み設置します。

棚板はスライド式になっており、引き出せます。

注: 棚板を強く引き出すと棚板が外れる恐れがありますので、棚板を引き出す時は、ゆっくり注意しながら引き出してください。

★輸送中の取っ手の干渉によるガラス割れを防ぐため、一部の商品は取っ手を逆に取り付けて出荷しております。取っ手を扉前面に取り付け直し、ご使用下さい。

※SD-24に棚板はございません。

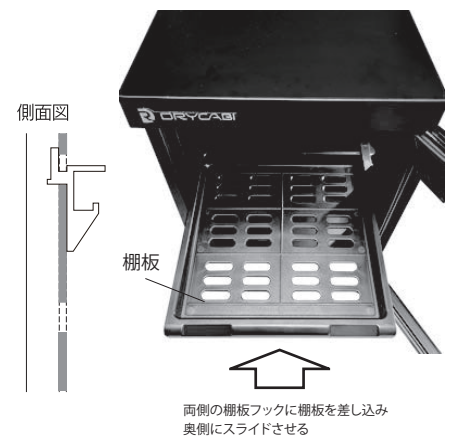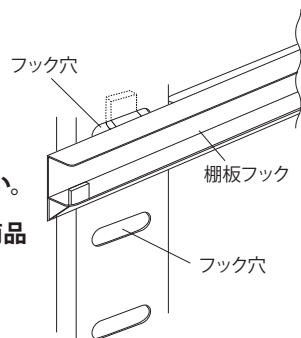

## 〔2〕 運転開始

### ①電源プラグを交流(AC)100Vのコンセントに差し込んで下さい

電源コードの一方の端を除湿機の背面または側面のジャックに差し込み、もう一方のプラグをAC100Vコンセントに差し込んでください。

### ②庫内湿度設定方法

カメラ・レンズを保管する際の湿度は約35～50%RHの範囲内が最適です。

扉右上に設置してある湿度計(右図1)にて庫内湿度をご確認下さい。湿度が35～50%RHの範囲を超える場合は、右図2のコントローラを回して湿度を調節して下さい。

#### 湿度調整方法

庫内湿度が高い時: 湿度コントローラをHI方向へ調節して下さい。

庫内湿度が下り過ぎる時: 湿度コントローラをLO方向へ調節して下さい。

※本製品には湿度を上げる機能はないので、環境湿度より湿度を上げることはできません。

上記の状態ですべて湿度が安定するまで1～2日間様子を見て下さい。

※1 湿度調整器は正確な湿度をコントロールするものではありません。

※2 エアコンから出される冷風や温風が直接あたる場所に設置すると、その影響によって庫内湿度が不安定になることがあります。

※3 本製品には温度調節機能はありません。ディスプレイの温度値は参考値であり、調節することはできません。

図1 湿度計


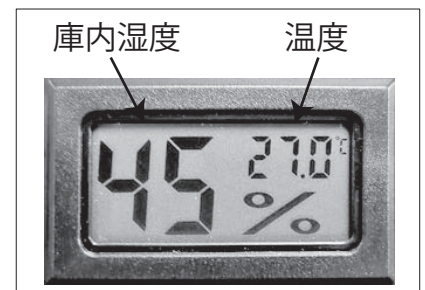


図2 湿度コントローラ

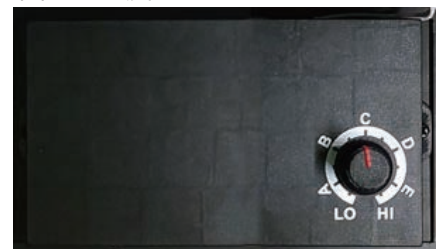

(LO:高湿度 HI:低湿度)

### ③最初は品物を入れずに半日程度(約12時間)空運転して下さい

- ・庫内湿度が下ったことを確認してから品物を入れます。
- ・ドライキャビは急速に湿度を下げるものではありません。

- 注1** 周囲が低湿(例:30%RH以下)の時に設定湿度を高湿(50%RH)にセットしても、加湿機能はないので湿度は上がりません。
- 注2** 除湿動作中、背後のラジエーターは熱放散により一定の温度になりますが、これは正常な現象です。安心して使用してください。
- 注3** 冬季にご使用の場合、室内温度が庫内温度よりも低い場合、ドライユニット内部に霜が付くことがあります。これは自然現象であり、調湿には影響ありません。
- 注4** 室温が低い時は、結露した水が凍結する恐れがあるのでコントローラをLO方向に回してご使用ください。
- 注5** カメラ・レンズおよび撮影済のネガ、ポジフィルム等は温度10℃以下(冷蔵庫と同様)での保管には適しませんので、ドライキャビと一緒に10℃以上の場所に移動して下さい。
- 注6** 撮影前の生フィルムは、冷蔵庫等の冷暗所に保管して下さい。
- 注7** 表示湿度を確認し、ドライキャビが常に正常に運転しているかどうかをご確認下さい。  
なお、すでにカビが発生している品物を収納した場合、そのカビが他の収納品に移るおそれがありますので注意下さい。  
(本機には殺菌またはカビを除去する機能はありません。)

#### ④品物を入れて下さい

- ・品物の材質や量によって、一時的に庫内湿度が上がる場合があります。湿度が下がって安定するまでに1～2日程度かかる場合があります。
- ・特に紙類、木材、衣類、皮革類等の湿気を含んだ物を入れると、湿度が下がり安定するまでの時間が長くなります。

### [3] 点検とお手入れ

#### ① 湿度表示を見て確認して下さい

ドライキャビが正常に運転しているかどうかを2～3日に1度は湿度表示で点検して下さい。

(注)付属の湿度計も市販の湿度計(高価なものであっても)も、湿度の誤差は±5～7%RH位あります。市販のものは湿度60%RH位を基準につくられていますので、低湿度では誤差が大きくなります。庫内湿度の確認は、ドライキャビの湿度計で行って下さい。


#### ② 電源コードとプラグを確認して下さい(漏電や発火のおそれがありますので、定期的に必ず点検して下さい)

- ・プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?
- ・プラグが異常に熱くなっていますか? → 異常に熱い時は、直ちに使用を止めて当社までご連絡下さい。
- ・電源コードが擦り切れていたり、痛んでいませんか? → 痛んでいる時は、直ちに使用を止めて当社までご連絡下さい。
- ・プラグにホコリが溜まっていませんか? → 溜まっている時は、プラグをコンセントから抜いて掃除して下さい。

#### ③ ドライユニットを確認して下さい

(特にご購入後5年以上経過した場合は1カ月に1度は必ず点検して下さい)

- ・ドライユニットの背面の排気口にホコリが溜まっていませんか?  
→溜まっている時は、電源プラグをコンセントから抜いて掃除して下さい。
- ・ドライユニット本体が変色していたり、異常に熱かったり、異常な臭いがありませんか?  
→異常のある時は、直ちに使用を止めて当社までご連絡下さい。

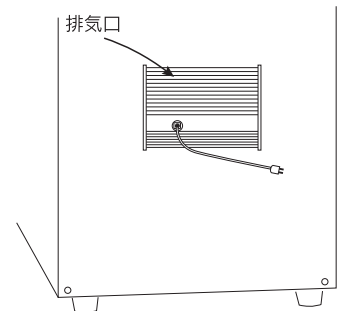

#### ④ 本体が汚れた時は

- ・通常の汚れは化学雑巾またはやわらかい布で軽くふき取って下さい。
- ・それでも取れない時は、家庭用中性洗剤を水で薄めてご利用下さい。
- ・洗剤を使用した後はよくふき取って下さい。

### [4] 使用上のお願い

- ① 棚板の取付けや位置を変更する時は、棚板・フック金具等で怪我をしないように充分ご注意下さい。
- ② 収納品は各棚に均等に収納して下さい。上部に荷重がかかり過ぎると転倒する恐れがあります。充分ご注意下さい。(重い物は下部へ入れて下さい)
- ③ 地震等により転倒するおそれがあります。市販の転倒防止器具等で補強することをオススメ致します。
- ④ 扉を開けて、前部に荷重をかけると転倒するおそれがあります。充分ご注意下さい。
- ⑤ 庫内には爆発物等の危険な物や引火性のあるもの、水や液体等を入れないで下さい。また天板の上に水等を置かないで下さい。
- ⑥ 本体を移動する時は、安全確保のため、収納品・棚板・フック等を取り出し、扉を開けて鍵をかけ、成人2名以上で行って下さい。
- ⑦ 扉部のガラスが衝撃等で割れた場合は、破損したガラス等で怪我をしないように充分ご注意下さい。
- ⑧ 漏電防止、静電気対策のため、アースをとってお使い下さい。(アースは本体の裏面の任意のビス部に配線を取付けて下さい。)
- ⑨ 扉部の「ロック」は盗難防止用のロックではありません。盗難防止対策は別の方法で行って下さい。

こんな時は	ここを確かめて下さい	これが理由です・このようにして下さい	参照ページ
湿度が下がらない	湿度設定が高く設定されてませんか？	湿度コントローラをH方向に回して下さい。	4ページ
	品物を入れた直後ではないですか？	品物を入れた直後は一時的に庫内湿度が上昇します。	5ページ
	湿気のある品物を入れていませんか？ (紙類、木材、衣類、皮革類等)	湿気を含む品物を入れた時は、湿度が下がりにくくなります。設定湿度を下げてしばらく様子を見て下さい。	5ページ
	品物を大量に入れていませんか？	一時的に庫内湿度が下がりにくくなります。	5ページ
	棚板と側面の隙間を塞いでいませんか？	隙間が塞がれると空気の循環が悪くなり、湿度が下がりにくくなります。隙間を開けて下さい。	
	扉の開閉が多くありませんか？ 開閉時間が長くありませんか？	ひんぱんに扉を開けたり、開閉時間を長く取ると湿気が庫内に入り込みます。開閉の回数を減らしたり、開閉時間を短くして下さい。	
	扉がきちんと閉まっていますか？	扉をきちんと閉めて下さい。	
湿度が下がり過ぎる	湿度設定が低く設定されてませんか？	湿度コントローラをL0方向に回して下さい。 扉をしばらく開放して下さい。	4ページ
	お部屋の湿度が低くありませんか？	冬期は空気が乾燥し、設定湿度よりお部屋の湿度が低くなる場合があります。この時は電源を切して下さい。	5ページ
湿度の変動が大きい	エアコンの風が直接当たる場所や温度変化の大きいお部屋に置いていませんか？	温度変化の大きい場所に置くと、密閉状態であっても庫内湿度が変化することがあります。温度変化の少ない場所へ移動して下さい。	3・4ページ

上記の事項をご確認しても状況が改善されない場合は当社サービス課まで修理をお申し付け下さい。  
修理をする場合は、ドライユニットを本体から取り外し、当社までお送り下さい(次頁「ドライユニットの外し方」参照)。

## 仕 様

機 種	SD-24	SD-40	SD-55
外 寸 mm	W380×D290×H248	W300×D340×H410	W300×D340×H560
内 寸 mm	W378×D240×H193	W298×D290×H355	W298×D290×H505
有効内容量 リットル	20	40	50
重 量 kg	5	8	9
本体材質	スチール製ブラック塗装		
棚板材質	なし	樹脂製引出し式 1枚	樹脂製引出し式 2枚
扉	前面強化ガラス マグネット付		
除湿方式	ペルチェ方式		
湿度計	デジタル式温湿度計		
消費電力	AC100V 4~10W		

※寸法のWは幅、Dは奥行き、Hは高さを表します。

## ドライユニットの外し方

修理、点検等でドライユニットをはずす時は、電源プラグをコンセントから抜いてから行って下さい。

また部品をはずす際に、怪我をしないようご注意ください。

- ① ドライユニットは、庫内のドライユニットの4つのビスを外すと(図1)、本体外側にずらせますので、ドライユニットに接続されているコードを抜き(図2)、ドライユニットを取り外してください。  
コードは強く引っ張ると故障の原因となりますので、優しく引き抜いてください。  
※コードを引き抜く際は、ピンセットなどをお使いください。
- ② 破損しないように段ボール等でしっかり梱包して、郵便小包でお送り下さい。  
※通常は到着後1週間位で修理し、ご返送致します。
- ③ 修理完了後のドライユニットは、元通りにつけて下さい。
- ④ 取付後「ドライキャビの正しい使い方」に準じてご利用下さい。  
収納物を入れたままテストの時は湿度が安定するまで2日程様子を見て下さい。

図1 庫内側

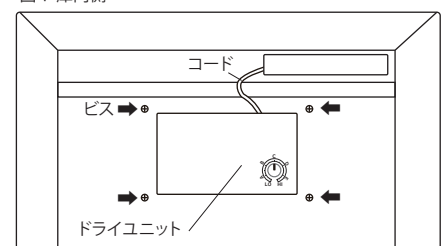


図2 庫外側



1. ドライキャビ本体を梱包する時は、まず、庫内にある物をすべて取り出して下さい(棚板、トレーも出して下さい)。
2. 本体をエアークッション(気泡パッキン、一般的にはプチ・プチともいう、ビニール製)で包み、その外側を丈夫なダンボールで包んで補強します。(修理依頼・返送時)
3. 「ガラス注意」、「割れ物注意」、「上積厳禁」等のステッカーを貼るか、または赤字で太書きして下さい。  
本体を当社に送られる時は、必ず保険付きでお送り下さい。

## 保証修理規定

1. 使用状態が正常にもかかわらず、保証期間内に製品に不具合が生じた場合は、製品保証書を添付の上、販売店または当社に修理をお申し付け下さい。無料修理いたします。
2. 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
  - ①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - ②接続した他の機器から障害を受けた場合。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧、指定外の電源使用による故障および損傷。
  - ④特殊な環境での使用による故障および損傷。
  - ⑤消耗品の交換。
  - ⑥設置場所の移動や運搬中の事故等による故障および損傷。
  - ⑦保証書の提示のない場合。
  - ⑧保証書にお買い上げ年月日、機種名、お客様名、販売店などの必要事項の記入のない場合、または故意に字句を書き換えられた場合。
- ⑨修理はほとんどの場合、ドライユニットや湿度計等の部品を外して当社にお送りいただくこととなります。ただし、お客様のご要望により出張修理を行う場合は出張料金等がかかります。
3. 保証範囲は上記を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次損害(収納物や装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も補償の対象外とさせていただきます。
4. この製品保証書は、日本国内においてのみ有効です。
5. この製品保証書は、再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
6. その他
  - ①保証期間経過後は有料修理とさせていただきます。
  - ②保証期間の内外にかかわらず、収納品に損傷、変質、劣化、故障等の発生した場合、その責を負いかねますので予めご了承ください。

## 製品保証書

- ・製品保証書に必要な事項をご記入下さい。また、販売店の捺印がない場合は領収書(または商品名、お買い上げ日等の証明可能な書類)を貼り付けておいて下さい。
- ・機種名および製造番号は、銘板シールに記載してあります(銘板シールは本体内部の左側面下部に貼り付けてあります)。

「ドライキャビ」製品保証書			
商品名		ドライキャビ	
機種名		製造番号	
お客様様	お名前 <span style="float: right;">様</span>		
	ご住所		
	お電話番号 (            )		
お買い上げ日 (西暦)		年	月 日
保証期間(お買い上げ日より)		ドライユニット	3年
		その他	1年

下記の販売店欄に捺印のない場合は、ここに領収書(レシート)を貼り付けて下さい

販売店(捺印)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">店名</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">住所</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">電話番号 (            )</div>	

2025J



---

Since1983

トーリ・ハン株式会社

〒111-0032 東京都台東区浅草6-26-3-2F  
TEL 03-6802-4012 FAX 03-6802-4024  
<http://www.dry-cabi.co.jp>  
Mail : [info@dry-cabi.co.jp](mailto:info@dry-cabi.co.jp)